



Anwendungsfall

Die erste Wahl für Fenster und Türen, die rein zum Lüften geöffnet werden. Der große Vorteil: unsere Montage erfolgt in der Regel ohne Bohren. Alle Montagearten haben eines gemeinsam: Der Insektenschutz-Spannrahmen kann in jedem Fall mühelos und einfach demontiert werden. Natürlich lässt er sich genauso leicht wieder montieren.

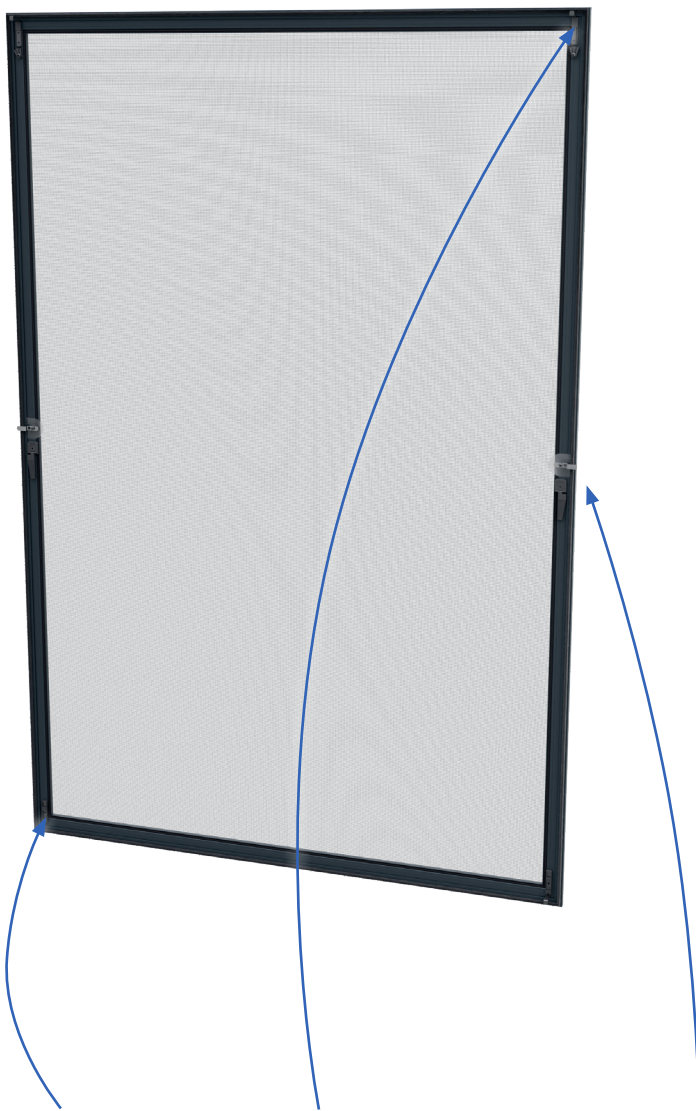

Massive Aluwinkel
als Eckverbinder

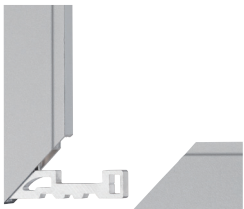


vielfältige Befestigungs-
lösungen




gut bedienbare Griffe





mit gefederten Einhängewinkel




mit starren Einhängewinkel

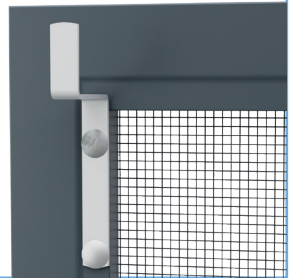


mit Halteklammer zum Eindrücken

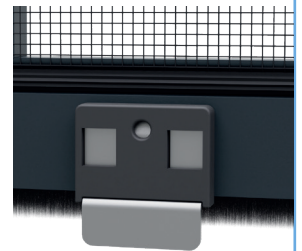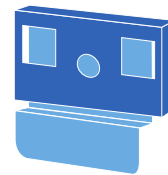







mit gefederten Einhängedlips

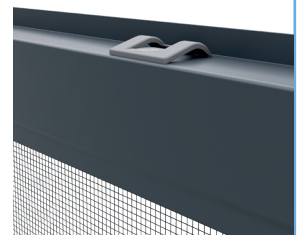

mit Federstift

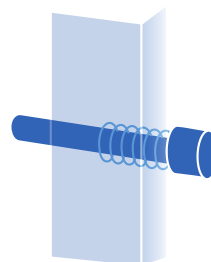

ÜBERSICHT BESCHLAGTEILE

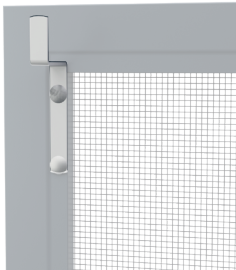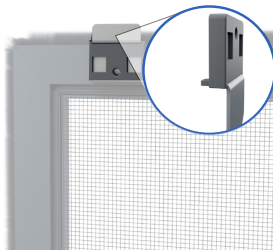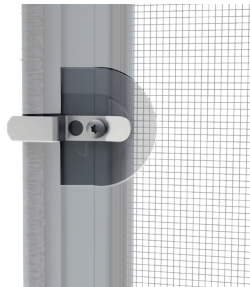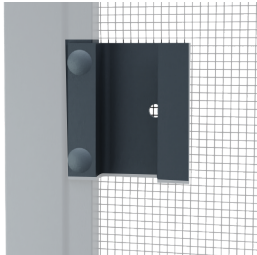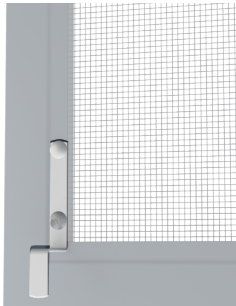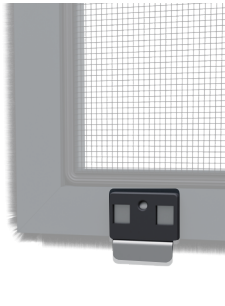Variante	SE/1 SE/2 SE/3 SE/3.8	SE/9 SE/12 SE/16-1 SE/16-2 SE/17-1 SE/17-2	SE/10.1 SE/11.1 SE/12.1	SE/14 SE/14.8
 Befestigung oben	 starr genietet	 gefederter Eihänge- winkelschuh steckbar	 gefederter Eihänge- winkelschuh steckbar	 Halteklammer steckbar
 Mittenarretierung optional ab einer Höhe von 1.500 mm	 Eindrehwinkel	 Eindrehwinkel kompakt	 Eindrehwinkel	
 Griff (Standard)	 Schalengriff	 Klappgriff	 Klappgriff	 Klappgriff
 Befestigung unten	 starr genietet	 Einhängewinkel steckbar	 verstellbarer Einhängewinkel steckbar	 Halteklammer steckbar


SE/14-31

SE/19 SE/20

SEC

SF

SF/2-3

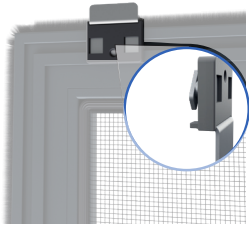


Halteklammer steckbar




starrer EHW-Schuh



Federklammer

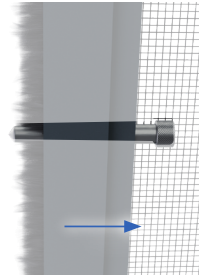

Federstift

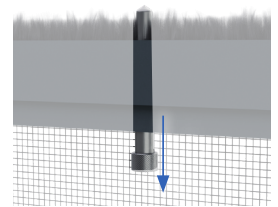

Federstift (senkrecht)




Eindrehwinkel



Eindrehwinkel




Klappgriff

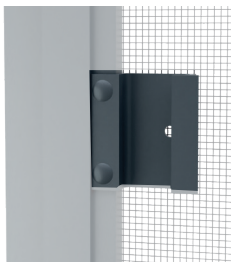

Schalengriff



Klappgriff

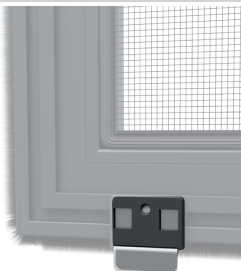


Halteklammer steckbar




starrer EHW-Schuh




Federklammer

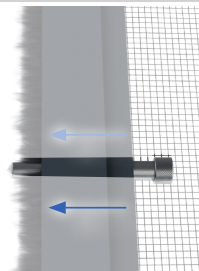

Federstift

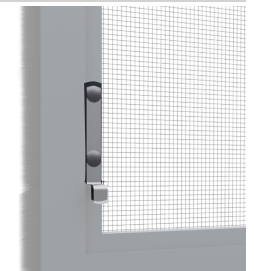

EHW starr genietet

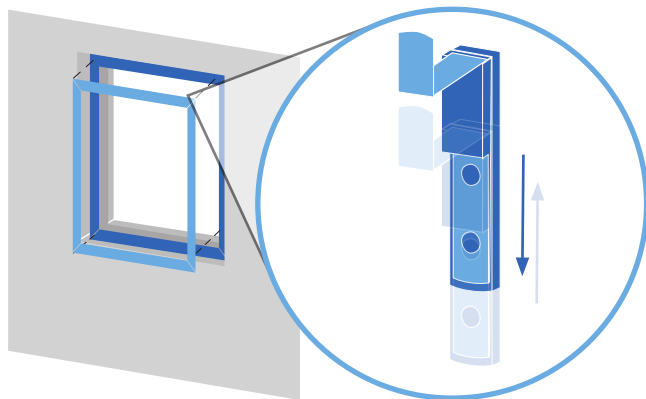


Spannrahmen mit gefederten Einhängewinkel

Montage:

Der Rahmen wird zunächst durch sanften Andruck des oberen Eihängewinkels mit Federung gegen den Blendrahmenfalz gedrückt. Anschließend wird der Rahmen abgesenkt und durch die untere Winkellasse an das Fenster herangezogen. Die obere Winkellasse wird an den Blendrahmenfalz durch Federwirkung angedrückt.

Anwendungsfälle:

- Sämtliche Fensterarten
- Insbesondere essentiell bei flächenbündigen Fenstern

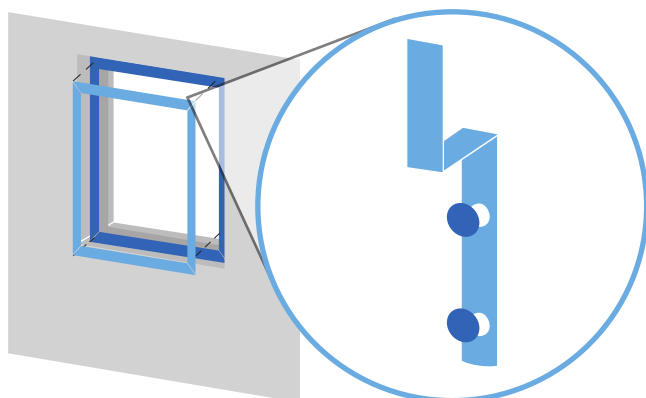


Spannrahmen mit starren Einhängewinkel

Montage:

Die fest montierten Winkellassen ermöglichen durch ihre Anordnung ein Einhängen am Blendrahmenfalz. Dabei wird zuerst die längere, obere Winkellasse eingesetzt. Anschließend wird der Rahmen abgesenkt und durch die untere Winkellasse an das Fenster herangezogen.

Anwendungsfälle:

- Flächenversetzte Kunststofffenster oder
- Holzfenster

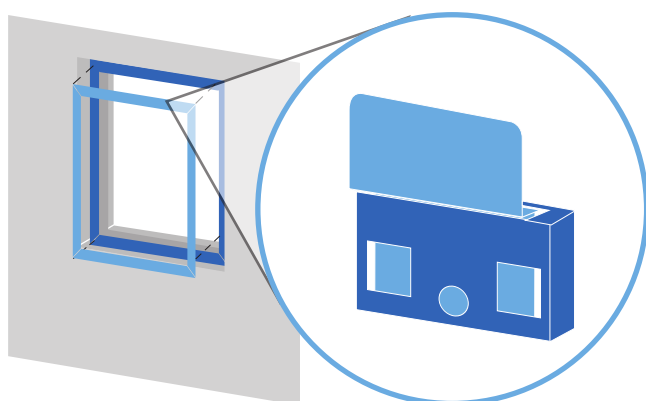


Spannrahmen mit Halteklammer zum Eindrücken

Montage:

Das Insektengitter wird in die lichte Öffnung des Fensters gedrückt und mittels der umlaufenden Bürsten mit dem Blendrahmenfalz verklemt.

Anwendungsfälle:

- Flächenversetzte Kunststofffenster
- Mit gefastem Blendrahmenfalz
- Eng anliegende Rolloführungsschiene

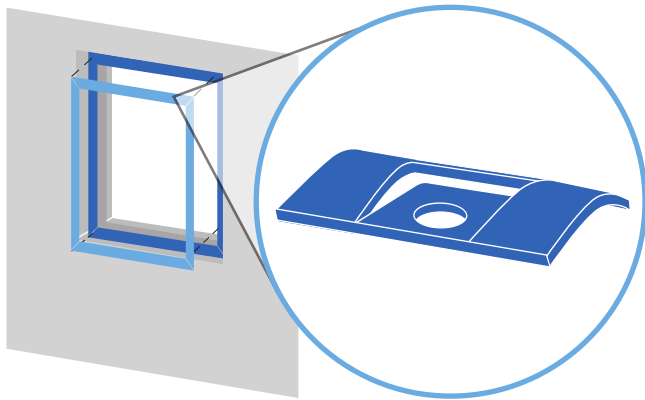


Spannrahmen mit gefederten Einhängeclips

Montage:

Rahmen wird in die lichte Öffnung des Fensters eingedrückt. Die gefederten Clips sorgen für eine Klemmfixierung am Blendrahmenfalz.

Anwendungsfälle:

- Halbflächenversetzte oder flächenversetzte Fenster mit
- Nahezu keiner seitlichen Auflagefläche am Blendrahmen und
- Geringer Einbauluft zwischen Fenster und Rollläden

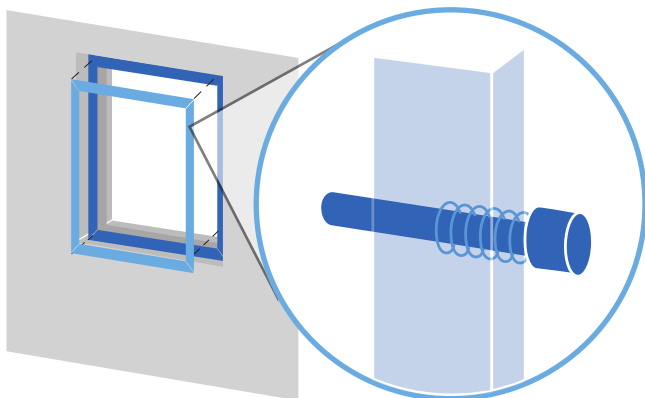

Spannrahmen mit Federstift


Montage:

Mit dem Federstift wird der Rahmen in der lichten Öffnung Ihres Fensters oder Ihrer Rollladenführungsschiene fixiert. Eine Zentrierung der Federstifte erfolgt durch eine Einschlaghülse. Durch leichtes Zurückziehen der Federstifte können Sie Ihr Element ein- und aushängen.

Anwendungsfälle:

- Vorzugsweise für Holzfenster mit
- Geringer oder keiner Abschrägung des Blendrahmenfalzes

Z-MASS

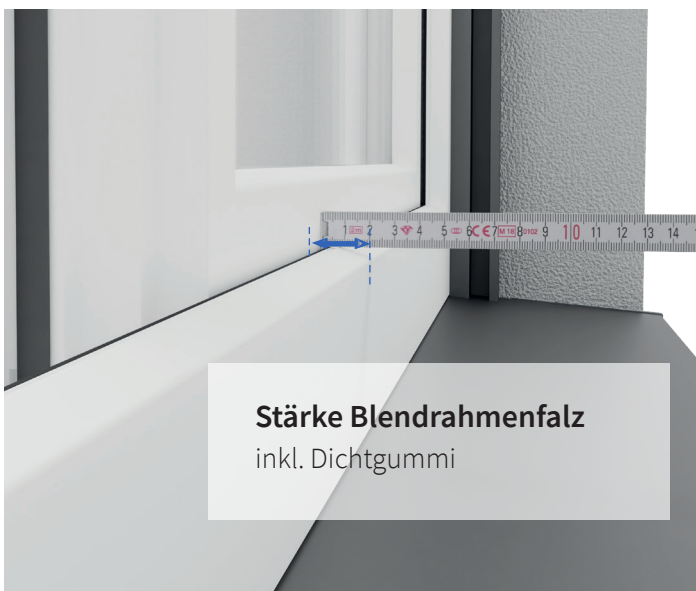

Stärke Blendrahmenfalz
inkl. Dichtgummi

X-MASS




**Höhe Stockabdeckung -
Oberkante Regenschiene**

Höhe mit einem Meterstab oder
Differenz mit dem Messstab
ermitteln

SPROSSEN

Ab einer Höhe von > 1.500 mm wird aus Stabilitätsgründen standardmäßig eine nicht gewebteilende Sprosse eingezogen.
Bei Spannrahmen Sprossenteilung mittig im Element, alternativ angeben

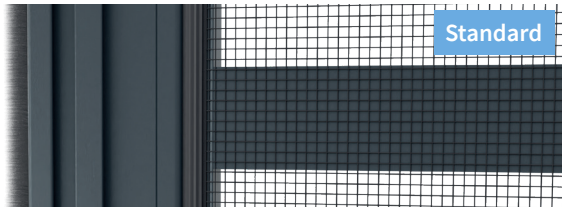


Standard




Optional kann bei folgenden Varianten eine gewebeteilende Sprosse eingezogen werden:

SE/9	SE/12	SE/16-2
SE/10	SE/14-31	SE/17-1
SE/11	SE/16-1	SE/17-2

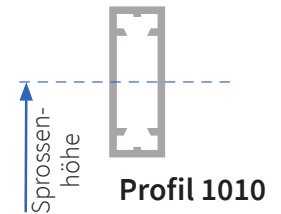


Profil 1010

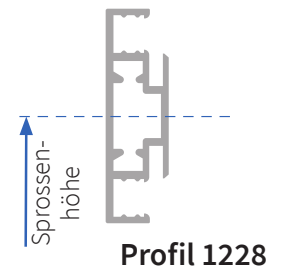

Profil 1228


GRIFF

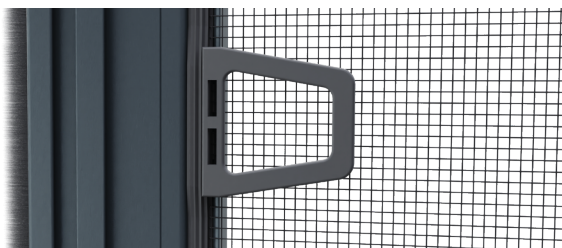

Optionaler Griff Art.Nr.: 3313.5


Einroll-Kedergriff für alle Varianten mit innenliegender Kedernut geeignet

MONTAGEZUBEHÖR

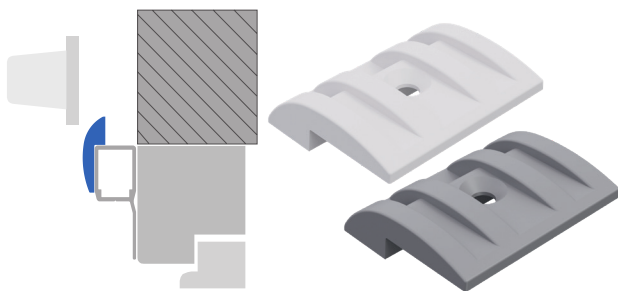

8497.0 / 8497.4

Rollogleiter

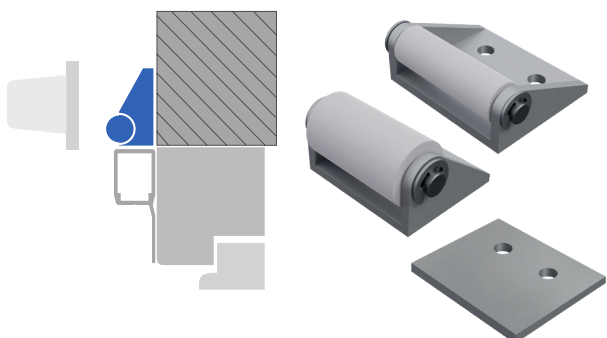

8493.0

Rolloabdruckrolle 12mm

8495.0

Rolloabdruckrolle 18mm

8491.0

Unterlegplatte 2 mm



Vorteile steckbarer Winkellaschen:

- kompakter und beschädigungsfreier Transport
- werkzeuglose Anbringung der Winkel auf der Baustelle
- schneller Wechsel möglich, falls andere Auskragungstiefe benötigt wird


Praxis Tipp für Holzfenster (SE/11.1):

Der untere Einhängewinkelschuh ist variabel in der Höhe verstellbar.



SPANNRAHMEN STULPFENSTER

Insektenschutz nur für Hauptflügel gewünscht:

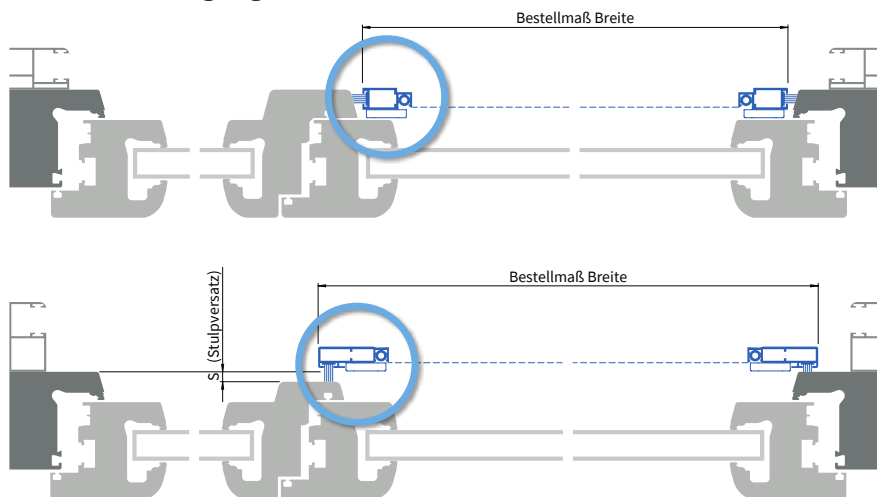

Montage in der Lichten:

SF/2-3

SE/14

SE/14-31

Montage auf dem Blendrahmen:

SE/10


SE/11

SE/12

Bei Spannrahmen mit abweichender Bürstendichtung zur Stulpleiste zusätzliche Angabe erforderlich:

Stulpversatz: S (Seite des Stulpversatzes angeben - Konvention: Ansicht von innen)

Insektenschutz über gesamte Fensterbreite gewünscht:

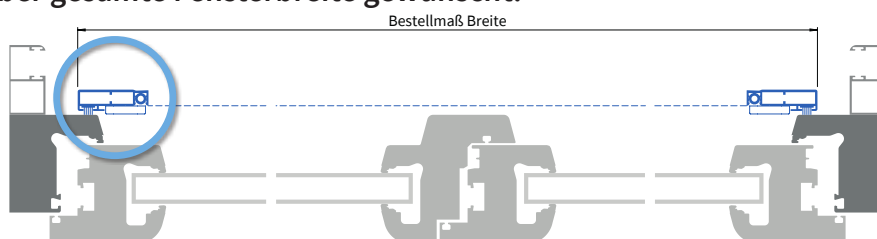

Montage auf dem Blendrahmen:

SE/10

SE/11

SE/12